

# MÄTSKIVA #1 FRO - AVSTÅND

<https://www.fro.se>

Version: 1.0

## 1-2-3-4

### 1. Skriv ut denna PDF.

Tryck på skriv ut i ditt PDF läsarprogram, se till att du valt följande inställningar:

Format: A4  
Skala: 100%

Tryck skriv ut.

### 3. Rätt skala och skriv ut igen.

Är strecket mellan linjerna 100mm, behöver du inte göra något mer.

Är det däremot något annat får du räkna ut vilken skala du ska använda för att det ska bli rätt.

$(100 / \text{Uppmätt avstånd}) * 100 =$   
Skalan i %

Skriv nu ut igen och använd följande inställningar:

Format: A4  
Skala: Uträknade skalan.

Tryck skriv ut.

Nu ska avståndet vara korrekt (100mm), verifiera det gärna genom att mäta både mellan streckade linjerna och på linjalerna till höger.





## MÄTSKIVA #1 FRO - AVSTÅND



Kompakt mätskiva för fältbruk – MGRS/SWEREF TM

Denna mätskiva fungerar för kartor med MGRS och SWEREF TM koordinatsystem.

Observera vilken skala på karta du har samt vilket koordinatsystem som faktiskt används på kartan. Brukar stå vilken färg på linje som är vilken i början av kartboken eller i kanten av kartan. Även om dom två systemen är nära geografiskt så stämmer dom ej korrekt överens.

Detta är inte en ersättning för en full M21D utan ett kompakt verktyg att använda i fält. Alla M21D funktioner finns inte med på denna så använd M21D när möjlighet ges.



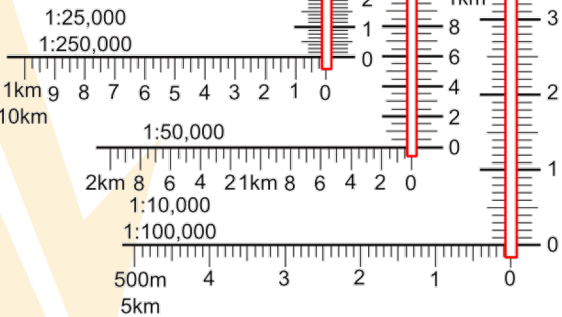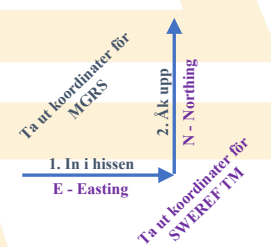

**Dokumentation**  
M3242-805750 MÄTSKIVA M21D - BRUKSANVISNING  
Ladda ner fler minneskort på <https://minneskort.froverktyg.se>

4. Klipp längs den streckade linjen, utrymmet ovanför rubriken används för att sammanfoga flera minneskort.

2. Mät avståndet mellan dessa streckade linjer, avståndet i bredd ska vara 100 mm

### 5. Extra Tips

Om du skriver ut denna sida på OH plast, kan du använda bokomslagningsplast alternativt en lamineringsmaskin för att skydda den sida som skrivaren skrev på.

### 6. Skär ut rödmarkerade områden

Genom att skära ut rödmarkerade områden kan du markera uttagna koordinater på kartan utan att lyfta bort mätskivan.

Lycka till!

Hur gör man guide -->

